


Bedienungsanleitung Jalousietaster

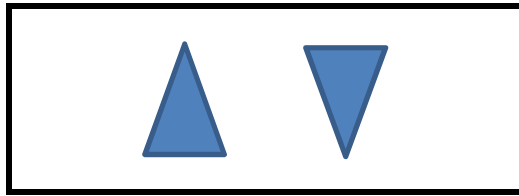


Die Zentrale Windsteuerung steht über der Tastersteuerung, d.h. wenn der Windsensor die Anlage eingefahren hat, kann keine Betätigung am Taster erfolgen.

Langes betätigen (> 0,5 Sekunden) in eine Richtung, Jalousie fährt in die gewünschte Richtung.

Kurzes betätigen (< 0,5 Sekunden) in beliebige Richtung stoppt die Jalousie (auch wenn sie zentral gesteuert wird).

Die Lamellen können bei Stillstand der Jalousie durch kurzes betätigen in Richtung Auf ▲ geöffnet und in Richtung Ab ▼ geschlossen werden.

Bedienungsanleitung Jalousietaster

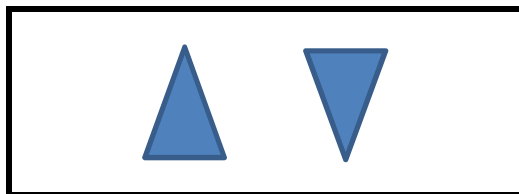

Die Zentrale Windsteuerung steht über der Tastersteuerung, d.h. wenn der Windsensor die Anlage eingefahren hat, kann keine Betätigung am Taster erfolgen.

Langes betätigen (> 0,5 Sekunden) in eine Richtung, Jalousie fährt in die gewünschte Richtung.

Kurzes betätigen (< 0,5 Sekunden) in beliebige Richtung stoppt die Jalousie (auch wenn sie zentral gesteuert wird).

Die Lamellen können bei Stillstand der Jalousie durch kurzes betätigen in Richtung Auf ▲ geöffnet und in Richtung Ab ▼ geschlossen werden.